44-277-0707

mont·bell

＃1124307

H.C. コンパクト 3way セルフォンチャージャー

携帯電話充電器 | FMラジオ（イヤホン式） | 緊急用LEDライト

＜取扱説明書＞
ご使用の前にこの説明書をよくお読みいただき、
ご使用方法等の確認をしてください。
なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは
弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。
この説明書は大切に保管してください。

仕様

通話時間（約３分充電時）	約２～８分
ラジオ受信時間（約３分充電時）	約 10 ～ 20 分

内蔵蓄電池：3.6VNi-MH電池
受信周波数：FM76～92MHz
光源：オレンジLED
耐用年数：約５年
サイズ：約60×60×32mm
重量：86g
素材：ABS樹脂

株式会社 モンベル　本社　〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544　フリーコール：　0088-22-0031
モンベルホームページ　http://www.montbell.com

⚠ 警告

●本商品の携帯電話充電機能は、屋外や非常時など、電源の供給が困難なときの一時的な充電を想定して企画開発しています。日常的な充電には絶対にご使用にならないでください。

●PHSや、一部の携帯電話（ノキア、モトローラ、サムスンなどの海外製）の充電にはご使用いただけません。

●長く充電すると熱が発生します、ご使用中に異常な音を発したり、本体又は携帯電話が熱くなった場合はただちにご使用を中止してください。また、発熱・破損などのおそれがありますので、本商品の分解・改造や内蔵電池の交換、衝撃を与えたり、ケーブル類を無理に差し込むなどの行為は絶対に行わないでください。

●本体内部に水が入るとショートや絶縁不良による発熱、感電、故障につながるおそれがありますので、雨の中や水がかかりやすいところでのご使用はおやめください。

●携帯電話充電用コネクタを間違えて充電すると、携帯電話がショートしたりメモリーが消失することがあります。接続の際は、「コネクタ形状・接続の警告」を参照の上、必ず正しくご使用ください。間違って接続して破損またはメモリー消失等の際は弊社では一切の責任を負いかねます。

⚠ 注意

●本商品は、小さなお子様の手の届く場所や、高温多湿の場所を避けて保管してください。

●ハンドルを回す際には、手または爪を傷つけないようにご注意ください。

●必ず携帯電話の電池パックをセットした状態で充電してください。電池パックをはずした状態でご使用されますと、故障の原因となります。

●本商品は充電量が低下した携帯電話の補充電用です。充電直後や満充電でのご使用はお控えください。

●携帯電話の電池パックが古い、または故障の場合は、本商品による充電はできません。新しい充電パックと交換してください。また電池残量がゼロの場合で充電が難しい時は、純正のAC充電器で充電してからご使用してください。

●ほとんどの携帯電話では、接続後すぐに通話可能となりますが、一部携帯電話では、数分間充電してからでないと通話や表示できなかったり、充電ランプが点灯しないことがありますので、あらかじめご承知おきください。

●本商品による携帯電話の充電状態は携帯電話の電源を一旦入れ直してから、携帯電話の液晶画面の表示でご確認ください。

充電方法

ハンドルを、１秒間に２回転位（少し抵抗を感じるくらい）のスピードで回して充電します。

※ハンドルをゆっくり回しすぎると充電能力が十分に発揮できません。また、早く回しすぎると本体故障の原因となります。

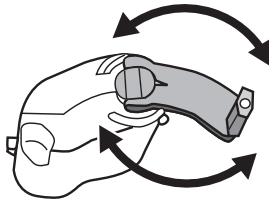

左右どちらに回しても充電可能

⚠ 警告
過充電の恐れがありますので、10分以上の充電は行わないでください。

ハンドル回転中のみ充電可能

携帯電話の充電

1. お使いの携帯電話に適したコネクタを選びます。
2. 充電ケーブルのプラグを本体に接続し、コネクタを携帯電話と接続します。

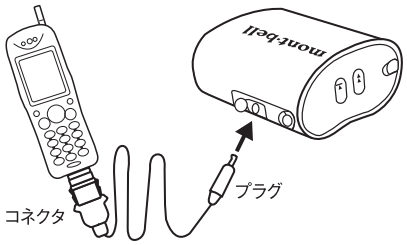

3. ハンドルを回して充電します。約３分の充電で２～８分程度の通話が可能です。

10分以上の充電は行わないでください。

※通話時間はお使いの携帯電話によって異なります。
（上記の時間は目安とお考えください）

⚠ 警告　携帯電話充電用コネクタ形状・接続について

あらかじめ形状を確認し、お使いの携帯電話に適したコネクタをお選びください。また、コネクタを差し込む際は確実に接続してください。無理に差し込むと破損するおそれがあります。無理に差し込んで破損した場合には一切の責任を負いません。

DoCoMo-mova SoftBank-PDC TU-Ka	au-CDMA au-WIN	DoCoMo-FOMA SoftBank-3G
		

コネクタの表裏の向きを間違えて充電するとショートしたりメモリーが消失する恐れがあります。特にDoCoMo-mova・SoftBank-PDC・TU-Kaコネクタは表裏ほぼ対称な形状になっているため、右に記載の各機種による接続方向適合表ご確認の上、必ず正しい向きでご使用ください。メモリー消失等については弊社では一切の責任を負いかねますので、**登録内容の控えをお取りになることをおすすめいたします。**

DoCoMo-mova・SoftBank-PDC・TU-Kaの適合表

黒文字記載の電話機は、コネクタの黒色シールが電話機の表面を向き、赤文字記載の電話機は、コネクタの赤色シールが電話機の表面を向く様に差し込みます。

DoCoMo-mova

松下
P506iC Ⅱ /iC
P505iS～503i
P253iS
(Lechifon)
P253i～251iS
P213i
(prosolid)
P211iS～210i

国際電機
KO210i

ソニー premini
SO213iS
SO213i

富士通
F506i～503i
F672i～671i
F212i～210i
F671iS
F661i F251i

日本無線
R692i～691i
R211i

ソニー
SO506iC
SO213iWR
(RADIDEN)
SO506iS/i
(premini Ⅱ S/ Ⅱ)
SO505iS～503i
SO212iS～210i

NEC
N506iS Ⅱ～506i
N505iS
N505i～503i
N253i～251i
N211iS～210i

三菱
D506i～503i
D253i～251i
D251iS
D253i WM
D211i

シャープ
SH506iC
SH505iS～505i
SH252i～251i

SoftBank (vodafone) -PDC

サンヨー
V401SA
J-SA51
J-SA06～03

東芝
V501T
V602T～V601T

松下
J-P51

東芝
304T
V604T～603T
V502T
V401T
V303T～301T
J-T51
J-TO10～05

三菱
V401D～301D
V102D～101D
J-D31
J-D08～04

ケンウッド
J-K51
J-K31
J-K05～04

シャープ
201SH
V604SH～601SH
V501SH
V403SH～401SH
V302SH～301SH
J-SH53～51
J-SH09～06

デンソー
J-D31
J-D03

パイオニア
J-PE03 Ⅱ

NEC
V601N
J-N51
J-N05～03 Ⅱ

TU-Ka

サンヨー
TS41 TS31
TS11

三菱
TD11

松下
TP11

東芝
TT51 TT41
PT32
TT32～31
TT22～21
TT11

京セラ
TK51
TK50 (Tu-Ka S)
PK23 TK41～40
TK31 TK23～21
TK12～11

蓄電時はハンドル回転なしで使用可能

FMラジオの使用

1. 付属のイヤホンを本体のラジオソケットに差し込み、スイッチをオンにしてください。
2. Rボタン（リセット）を押して、Sボタン（スキャン）を押すとその地方でのFM放送が受信できます。その後、Sボタンを押してお好みの放送局を選局します。

※スイッチをオフにしてハンドルを回すと蓄電します。

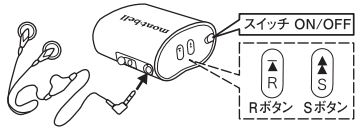

※イヤホンがアンテナとなっておりますので受信がうまくいかない時はケーブルをまっすぐにしてお使いください。
※放電しますので使用後はスイッチをオフにしてください。

蓄電時はハンドル回転なしで使用可能

LEDライトの使用

1. ケーブル類は必ず取り外してください。
2. スイッチをオンにするとLEDが点灯します。

※スイッチをオフにしてハンドルを回すと蓄電します。
※内蔵蓄電池の充電残量がゼロの場合はハンドルを回して充電してください。
※放電しますので使用後はスイッチをオフにしてください。